


## シートカバー（セミフルタイプ仕様）取扱説明書

このたびは、シートカバー（セミフルタイプ仕様）をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、記載内容に従って正しくお使いください。本書は紛失しないように車の中に保管してください。

**構成部品** 対応車種：ボルテ/スベイド（フロントセパレートシート・リヤ背・座4：6分割シート）

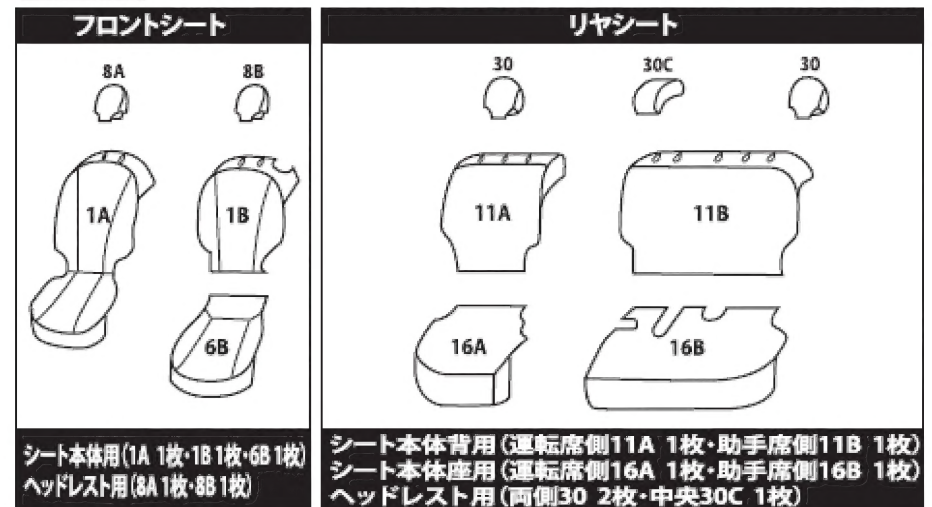


### お手入れ方法

- 本品は洗濯できません。
- 本品の表面が汚れた場合は、濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないようご注意ください。
- 汗などで湿った時は陰干ししてください。

### 仕 様

- 材質 / ポリエステル（ウレタン貼り）：日本製



### 取付け上の注意事項

この取扱説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。

- ⚠ **警告**………注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車を損傷するなどのおそれがあり、最悪の場合死亡事故につながるおそれがあります。
- ⚠ **注意**………注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車や商品を損傷するなどのおそれがあります。

#### ⚠ 警告

- SRS サイドエアバッグが装備されてる車にも取付けられますが、シートカバーを取付ける際は、本書に従って正しく行ってください。正しく取付けないと衝突したとき等に SRS エアバッグが正常に作動せず重大な障害を受けるか最悪の場合、死亡につながるおそれがあります。
- 本品をご使用中に発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

〈商品に関するお問い合わせ〉

発売元  
林テレンブ株式会社  
愛知県名古屋市中区上前津 1-4-5  
TEL：052-339-2760

製造元  
株式会社 ボンフォーム  
岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵 640-1

## 取付方法

- ①ヘッドレストを取外し、カバーを上から被せて裏側で面ファスナーを貼合わせます。

※リヤ用両側のヘッドレストカバーも同じ方法で取付けます。

※番号タグが付いている方が前です。

- ①シートのヘッドレスト用穴にカバーの穴を合わせてカバーを上から被せます。
- ②座面手前にカバーを被せます。外側のサイドは樹脂パネルの中にカバーをしっかりと入れ込んで全体を被せます。

### △ 注意

- 座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。  
(お手持ちのヘラや定規等でカバーを入れ込むと便利です。)

- ③中心部分のウレタン芯入り袋を背と座の間から中へ押し込み全体を整えます。

### △ 注意

- 快適温熱シート付き車は、配線が通っている場合がありますので、配線を強く押しついたりしないよう、ご注意ください。


- ①背力カバー後側の面ファスナーを外します。
- ②背力カバーをシート本体とシートベルトの間に通してシートに被せます。
- ③シートベルトガイドの下にカバーを押し込み、後側で面ファスナーを止めます。背裏のカバーはテーブルの下へ押し込みます。
- ④カバー正面下側を背と座の間から後ろへ引っ張り出します。背もたれを手前に倒して樹脂板をシート本体とパネルの隙間に押し込み固定します。

## フロントシート用


### ヘッドレストカバー



### 本体カバー (運転席側)

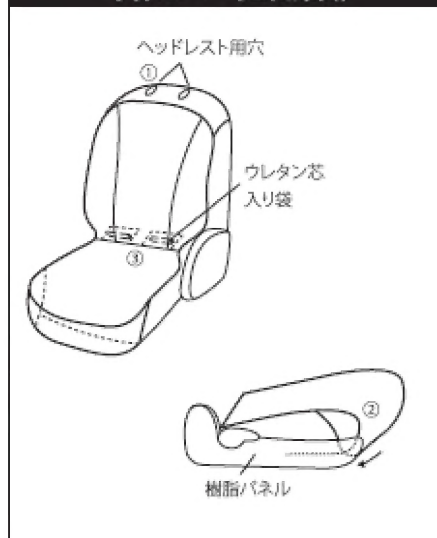

### 本体カバー (助手席側)

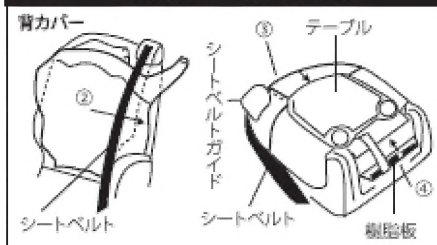

- ①座力カバーを手前から被せます。
- ②手前両サイドのカバーは、樹脂パネルの中にカバーをしっかりと入れ込んで全体を被せます。

### △ 注意

- 座面カバーを被せる際は、樹脂パネルとシートの間に指をはさまないように十分注意してください。  
(お手持ちのヘラや定規等でカバーを入れ込むと便利です。)

- ③全体を整えながら樹脂板部分を背と座の間から後ろへ引っ張り出してシート本体と樹脂パネルの間に樹脂板を押し込みます。

- ①ヘッドレストを取外し、カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側までしっかりと被せて裏側で面ファスナーを貼合わせます。

※番号タグが付いている方が前です。

- ①シート本体のヘッドレスト用穴とシート可倒レバーにカバーの穴を合わせて、カバーを上から被せます。

- ②全体を整えながらウレタン芯入り袋を背と座の間から中へ押し込み固定します。

※助手席側も同じ方法で取付けます。


- ①座力カバーを手前から被せます。

- ②全体を整えながら②部分を背と座の間から中へ押し込み面ファスナーをシート本体に直接止めます。

- ③再度全体を整えてから手前の面ファスナーを座面裏側のシート本体に直接止めます。


※助手席側も同じ方法で取付けます。

## 本体カバー (助手席側)

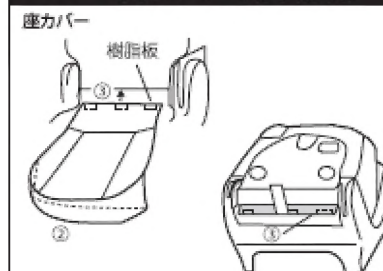


## リヤシート用

### ヘッドレストカバー

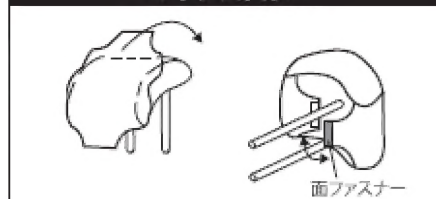

### 背力カバー (運転席側)

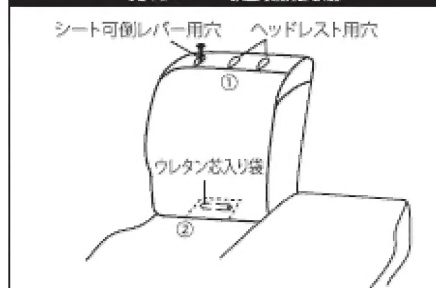

### 座力カバー (運転席側)

